


MANUAL DE INSTRUÇÕES

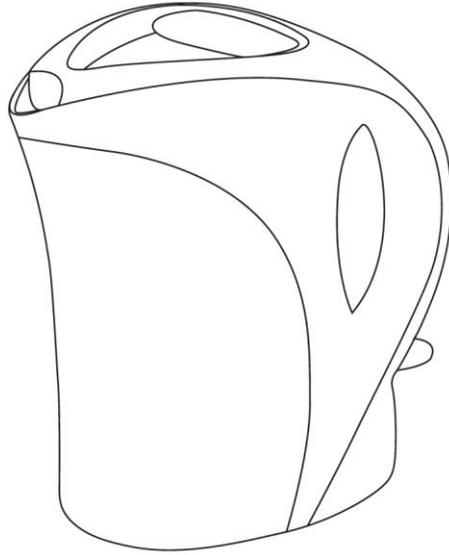

Chaleira com fio

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.

NOTAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de ligar a chaleira.
- Mantenha este manual de instruções num local seguro para referência futura. Mantenha também a garantia; o recibo de venda e, se possível, o estojo com a embalagem interna.
- O não cumprimento de todas as instruções indicadas pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais graves.
- Antes de ligar a chaleira à fonte de alimentação elétrica, verifique se a tensão e a fonte de alimentação estão em conformidade com as especificações indicadas na placa de identificação do aparelho.
- Coloque sempre a chaleira numa superfície estável, plana e resistente ao calor. Certifique-se também de que a superfície suporta o peso da unidade durante a utilização.
- A chaleira destina-se APENAS A USO DOMÉSTICO e não deve ser usada para fins comerciais. A chaleira só deve ser usada para o propósito pretendido.
- Não deixe a unidade sem vigilância quando estiver em uso.
- Não mova ou levante a chaleira enquanto ela estiver a funcionar ou enquanto estiver ligada à fonte de alimentação elétrica.
- Não utilize acessórios não especificamente recomendados pelo fabricante, pois podem causar ferimentos pessoais ou danos ao aparelho.
- Deve-se ter cuidado ao usar a chaleira, pois ela atinge temperaturas muito altas.
- Não utilize a chaleira se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem danificados, não estiverem a funcionar corretamente ou tiverem caído.
- Verifique regularmente se há danos no cabo de alimentação da chaleira. Se o cabo de alimentação estiver danificado de alguma forma, ele deve ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de manutenção ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar um perigo elétrico.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado nas bordas afiadas da mesa ou entre em contacto com superfícies quentes.
- Certifique-se de que a chaleira está DESLIGADA e remova a ficha da fonte de alimentação elétrica quando não estiver em uso, antes de ser limpa e enquanto estiver a ser reparada.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o cabo de alimentação, a ficha ou quaisquer partes não removíveis desta chaleira em água ou qualquer outro líquido.
- A chaleira não deve ser submersa em água, pois qualquer contacto com as partes elétricas criaria o risco de mau funcionamento e choque elétrico. Não use o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não utilize a chaleira no exterior.
- Para desligar o aparelho, segure a ficha com firmeza e remova-a da fonte de alimentação elétrica. NÃO PUXE PELO CABO.
- Nunca use a chaleira se ela estiver danificada de alguma forma.
- Todas as reparações devem ser feitas por um eletricista qualificado. Reparações inadequadas podem colocar o utilizador em risco.
- Ao entregar este produto a terceiros, certifique-se de que este manual de instruções é fornecido com o aparelho.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e

compreenderem os perigos envolvidos.

- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não deverão brincar com o aparelho.
- Se a chaleira estiver cheia demais, a água a ferver pode ser ejetada.
- Evite derrames no conector.
- AVISO: A má utilização pode dar origem a ferimentos.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização.
- Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.

Peças e descrição

- A Tampa
- B Pega
- C Medidor da água
- D Indicador luminoso do interruptor LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)

Antes da primeira utilização

NOTA: A chaleira com fio só deve ser usada com a base de alimentação correspondente fornecida.

- Remova todo o material da embalagem.
- Coloque a base de alimentação numa superfície nivelada e seca.
- Recomenda-se lavar o interior da chaleira com fio antes do primeiro uso.

Utilizar a chaleira com fio

- A chaleira com fio deve estar na posição DESLIGADO (OFF) (interruptor para cima).
- Não use água quente para encher a chaleira com fio. Use apenas água fria. Deixe a água fria correr durante três a quatro segundos antes de encher a chaleira com fio.
- Certifique-se de que enche com água até pelo menos o nível mínimo e não excede o nível máximo.
- Coloque a chaleira na base de alimentação.
- Certifique-se de que a tampa está devidamente fechada.
- Ligue a ficha de alimentação à rede elétrica, garantindo que a tensão e a frequência coincidem com as detalhadas na placa de classificação que se encontra na base de alimentação da chaleira com fio.
- Para ligar, pressione o interruptor Ligar/Desligar (On/Off) para a posição "1" (interruptor para baixo). O indicador luminoso vermelho acende.
- Quando a água ferver, a chaleira com fio desliga. Se necessário, a água pode ser fervida novamente pressionando o interruptor Ligar/Desligar (On/Off) para a posição "1" (interruptor para baixo).

- A chaleira com fio pode ser desligada a qualquer momento pressionando o interruptor Ligar/Desligar (On/Off) para a posição Desligar (Off) (interruptor para cima).

IMPORTANTE: Desligue a fonte de alimentação da rede elétrica e retire a a ficha da rede elétrica antes de remover ou voltar a colocar a chaleira com fio na base de alimentação ou quando a chaleira com fio não estiver em uso.

Descalcificação

Recomenda-se que a chaleira com fio seja descalcificada regularmente para evitar “incrustações”.

- Para descalcificar, encha a chaleira com fio com um litro de água e adicione 50 ml de vinagre.
- Ferva a água e deixe repousar durante a noite. Ferva novamente a água no dia seguinte.
- Descarte a água fervida e encha novamente a chaleira com fio com água fria.
- Ferva a água fria. Esta água fervida também deve ser descartada.

NOTA: Descalcificadores comerciais normais para chaleiras também podem ser usados. Siga as instruções cuidadosamente para o descalcificador fornecido.

Limpeza

- Retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de proceder à limpeza.
- Não mergulhe a chaleira com fio em água ou qualquer outro líquido.
- Evite o uso de solventes, polidores e produtos de limpeza abrasivos ou aerossóis, pois eles podem danificar as superfícies da chaleira com fio. Limpe o exterior com um pano macio ligeiramente humedecido.
- O interior da chaleira com fio pode ser limpo com um detergente neutro. Deve ser completamente enxaguada antes de ser reutilizada.
- O filtro de cálcio pode ser removido para limpeza

NOTA: Certifique-se de que a chaleira com fio está completamente seca antes de voltar a ligar à fonte de alimentação elétrica.

Armazenamento

Quando não estiver em uso, guarde a chaleira num local seco e seguro, fora do alcance das crianças

| | |
|--------------------|----------|
| Tensão nominal | 230 V~ |
| Frequência nominal | 50-60 Hz |
| Tensão nominal: | 1000 W |

| | |
|--|--|
| | Em conformidade com todos os requisitos das diretivas CE aplicáveis. |
| | Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha existentes. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar quanto à reciclagem. |